

取り付け作業を行う前に

- (1) 車両のフロントタイヤが直進状態である事を確認し、水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) ホーン、エアバッグシステム、クルーズコントロール、ステアリングスイッチ等の機能に問題が無い事を確認してください。
- (3) イグニッションスイッチがOFFになっている事を確認し、バッテリーのマイナスターミナルをはずしてください。

⚠ 注意

- ・バッテリーのマイナスターミナルをはずしてから、90秒間は作業を始めないでください。エアバッグシステムは、バックアップ電源を備えている為、90秒以内に作業を開始するとエアバッグが展開する可能性があります。
- ・作業中はエアバッグモジュールの側方に身体をおいて作業してください。


👉 アドバイス

- ・バッテリーのマイナスターミナルをはずすと、クロック、ラジオ、トリップメーター等のメモリーが消去される為、作業前に各メモリーの内容を記録してください。

取り付けに必要な工具等

- ・一般工具、トルクスソケットレンチ (T30:09042-00010)、トルクレンチ、保護テープ、保護シート、SST (09950-50013、09951-05010、09952-05010、09953-05020、09954-05021)

ステアリングホイールASSYの取りはずし

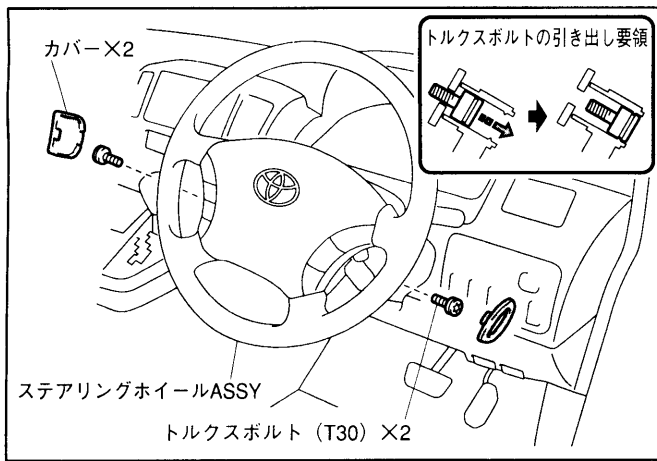

本取付要領書でのイラストで、インストールメントパネル周辺に関しては該当車種と異なる場合があります。

⚠ 警告

バッテリーのマイナスターミナルをはずしてから90秒以上経過後に作業を開始してください。

ステアリングパッド ASSY の取りはずし

1. カバー (2個) を取りはずす。
2. トルクスソケットレンチ (T30) を使用して、トルクスボルト (2本) を、空回りするまで緩める。
3. トルクスボルト (2本) を引き出す。