



TG-DW-A02

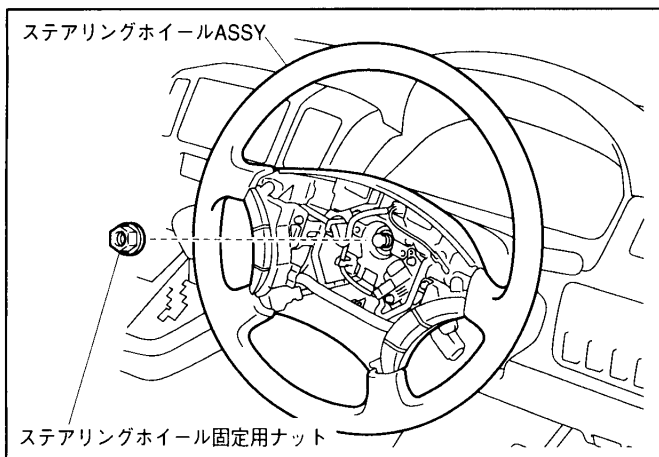

TG-DW-A03

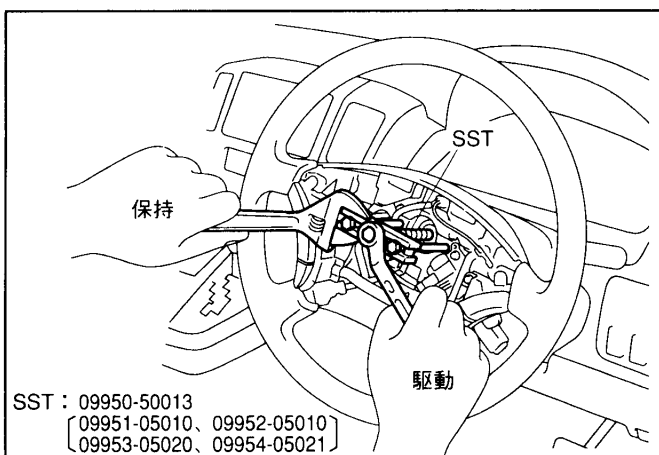

TG-DW-A04a

4. ステアリングパッド ASSY を、図の位置まで取り出して保持する。
5. スパイラルケーブル用の 12P コネクタおよびホーン用ハーネスの端子 (1 個) を取りはずす。
6. エアバッグ用 2P コネクタの取りはずし要領に従い、エアバッグ用の 2P コネクタ (1 個または 2 個) を取りはずす。

⚠ 注意

車両ハーネス断線の恐れがある為、ステアリングパッド ASSY は無理に引っ張らないでください。

7. 意匠面を上にしてステアリングパッド ASSY を、平坦な安定した場所に置く。

⚠ 警告

1. 意匠面を下にしてエアバッグが展開すると非常に危険な為、ステアリングパッド ASSY は、必ず意匠面を上にして置いてください。
2. ステアリングパッド ASSY は、高温にならない場所、水分および油分等の付着の恐れがない場所に保管してください。

ステアリングホイール ASSY の取りはずし

1. ステアリングホイール固定用ナットを取りはずす。

2. SST (09950-50013) をステアリングホイール ASSY にセットする。
3. SST を使用してステアリングホイール ASSY を取りはずす。

⚠ 注意

1. SST のセンターボルト (ネジ部および先端部) は、グリス等を塗布してから使用してください。
2. ステアリングホイール ASSY は、必ず水平な状態にしてから取りはずし作業を行ってください。