

・この説明書は製品と共に保管、製品と共に譲渡するようお願いいたします。
・この商品は予告無しに仕様や価格の変更をする場合があります。予め承下下さい。

DIGICAM AIR STABILIZER


品番:ASH-00302 (RG系ステップワゴン専用)


△ エアスタビライザーご使用上の注意事項

- *本製品はダウンフォースにより操縦安定性及び乗り心地向上の為の製品です。
- *間違った取り付け及び不注意な行為は重大な事故につながりますので充分注意してご使用下さい。
- *取付け後の初試走時は操縦特性が変化しますので様子を見ながら徐々に運転を慣らして下さい。
- *床下を段差、岩等にぶつけた時はただちに取付け部を点検して下さい。片側のみ装着の走行は厳禁です。
- *雪道、泥道走行後は雪、泥が付着して、本来の性能を発揮出来ない場合がありますので、定期的に清掃を実施して下さい。
- *装着後500km毎に取り付け状況の確認をお願いします。高速走行前は空気圧と共に点検して下さい。
- *ローダウンスプリング等装着の場合、ゴム部以外は保安基準に抵触する恐れがあります。
- *取り付け後のクレームはお受けできませんので予め御了承下さい。

△ エアスタビライザー取付時の注意事項

- *取付ける際は2柱又は4柱リフトを使用して下さい。
(車両下部に入っている作業する為、危険防止に伴い車両附属ジャッキ等の使用は止めて下さい。)
- *万が一ガレージジャッキ等使用の場合は、リジッドラック（うま）等で安全確保の上行って下さい。
- *エアスタビライザープレート取り扱い時は手袋を着用して下さい。
- *マフラー等高温部に触らないように作業して下さい。
(エンジン停止後、温度が下がりましたら取付を行って下さい。手袋等使用)
- *プラケット等取り付け時、メンバープラケット等標準部品取り付け部を利用する場合も有りますが
その際は修理書を確認のうえ正規の締め付けトルクを厳守して下さい。

■構成部品			
NO	形状	品名	数
(1)		エアスタビライザープレート (L/R) 300-P29	各1
(2)		プラケットNo.1 W40XH65 P38 (ナット付) B38	2
(3)		プラケットNo.2 W40XH65 P88 (ナット付) B39	2
(4)		ボルト M6X25、ナット M6 ワッシャーブレード M6 スプリングワッシャー M6 楕円ワッシャー 11-3(ねじ付)	各2
(5)		スプリングワッシャー M8 ワッシャーブレード M8	各2
(6)		ボルトイズワッシャー M8X16	4

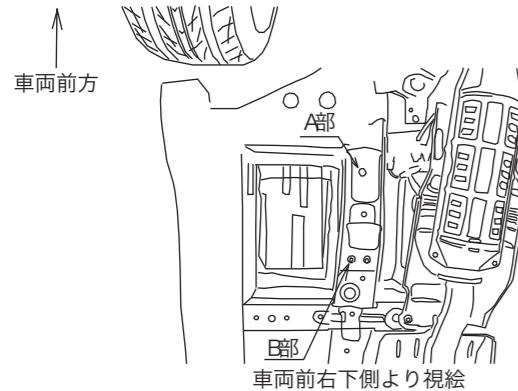

取付方法

1 構成部品の確認をして下さい。

2 取付け準備


- (1) 2柱又は4柱リフトにて車両を上げて下さい。
- (2) エアスタビライザープレートの左右及び前後の確認をして下さい。



- (3) フレーム穴 (グローメット有 φ14mm 車両左右対称) A部の確認とグローメットを取り外す。穴板が変形している場合は修正して下さい。

- (4) 楕円ワッシャー、ボルトをA部穴に入れる。
(ボルトを穴中心に出すようにする。)



A部



- (5) B部ボルト (車両左右対称) の確認及び取り外しを行なう。
この時、車両外側のボルトを取り外して下さい。

- (6) A部にプラケットNo.1を装着する。(A部断面図参照)
- (7) B部にプラケットNo.2を装着する。(B部断面図参照)
- (8) プラケットのプレート取付穴ピッチを115mmにする。(A,B部断面図参照)


M6: 18n.m (180kgf.cm)
M8: 30n.m (300kgf.cm)

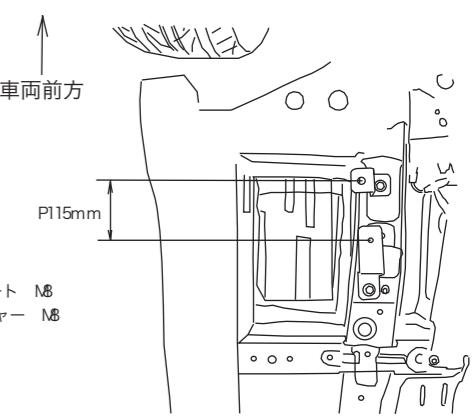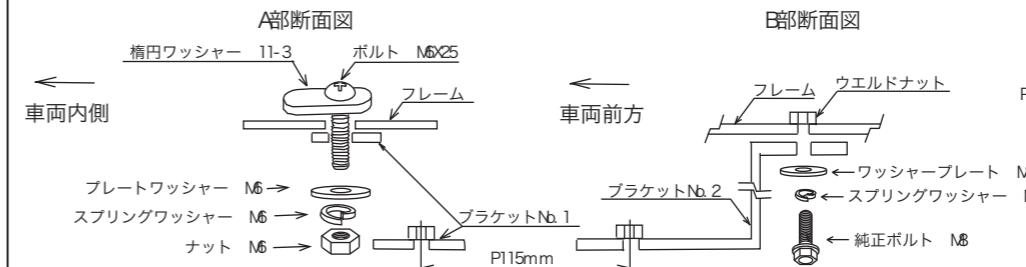


3 取り付け

- (1) エアスタビライザープレートの左右、前後確認をする。
- (2) プレートとプラケットをボルトで仮付けする。(C部断面図、D部断面図参照)
- (3) ④を参考に任意な位置に角度 (左右均等) を合わせ工具を使いしっかりと締め付ける。


M8: 30n.m (300kgf.cm)

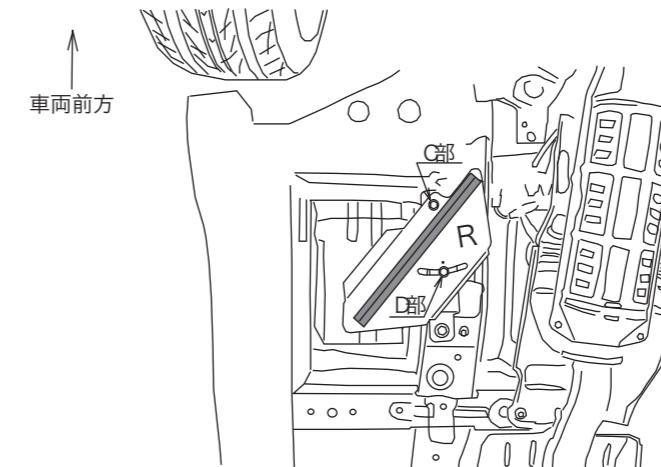

C部断面図

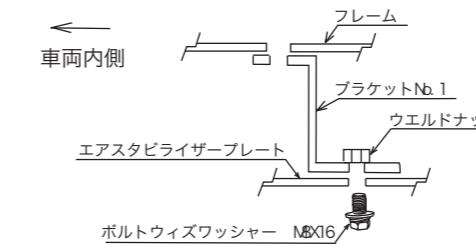

D部断面図

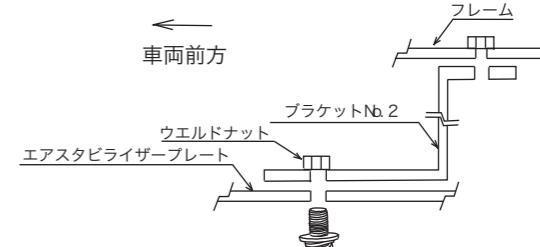

4 角度調整

▲角度調整時は素手でベース板を持たない。(手が切れる恐れがありますので軍手着用)

スピライラーの角度はプレートの長穴を利用して締め付け位置を調整して下さい。

お客様の車両のバランス、走行状況に応じて選択して下さい。

▲調整後はC,D部のボルトは規定トルクにて、確実に締め付けて下さい。

初期調整位置

▲初期はボルト中心をスピライラーが最大に開いた状態に合わせて下さい。

