

注意 弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記のとおりに行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧ください。

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なって下さい。
- ※塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願ひ申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※塗装される際は常温で自然乾燥して下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ※車輛側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

両面テープについて

※両面テープ貼付箇所は予め十分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。
 ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。
 ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。

FRONT SPOILER


構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントスポイラー本体	1
2	両面テープ(5mロール)	1
3	タッピングビス	4

●純正バンパーに対するダウン量
 A: 約10mm、B: 約40mm

注意
 前側にガタツキがある場合は、取付ねじを締めこむのではなく、車両とフェンダーの巻き込み部の間にワッシャー等を追加して調整して下さい。

1. 付属両面テープを2250mmに切り取り、スポイラーに貼付けて下さい。
2. スポイラーを中央部から合わせ、両サイドを下からはめ込むようにし車両に仮合わせして下さい。
3. 取付け位置はバンパー上端からスポイラー上端までの長さが約315mmとなるのが目安です。
4. スポイラーのフェンダー巻き込み部(左右各2ヶ所)の穴から車両にマーキングして下さい。
5. スポイラーを一旦取外し、車両のマーキング位置に下穴を開けて下さい。
6. 再度スポイラーを車両に取り付け、フェンダー巻き込み部を付属タッピングビスで仮止めして下さい。
7. 上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整し両面テープを圧着し、タッピングビスを本締めして下さい。


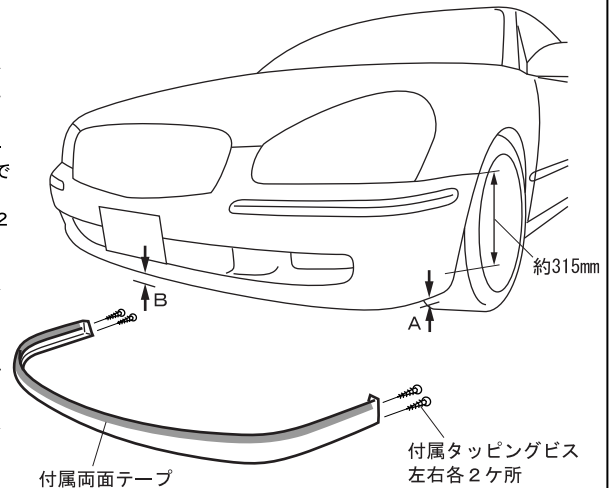


REAR ROOF SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアーフスポイラー本体	1
2	両面テープ(5mロール)	1

1. モール後端を基準にリアーフスポイラーを仮合わせして下さい。
2. リアーフスポイラーと車両の接触面を脱脂洗浄して下さい。
3. 付属両面テープを適切な長さに切り、リアーフスポイラー裏面に貼付けて下さい。
4. モール後端を基準にリアーフスポイラーを取付けて下さい。
5. 上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整し両面テープを圧着させて下さい。

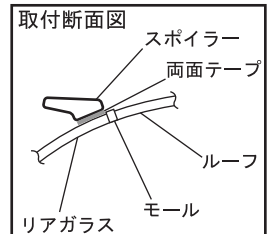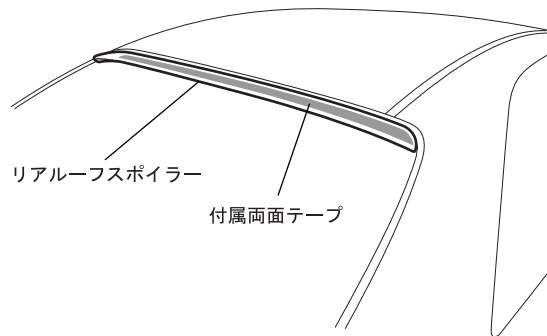

REAR TRUNK SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアトランクスポイラー本体	1
2	両面テープ(5mロール)	1

1. リアトランクスポイラーを仮合わせして下さい。
2. リアトランクスポイラーと純正リアトランクスポイラーの接触面を脱脂洗浄して下さい。
3. 付属両面テープを適切な長さに切り、リアトランクスポイラー裏面に貼付けて下さい。仮合わせ位置にリアトランクスポイラーを取付けて下さい。
4. 上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整し両面テープを圧着させて下さい。

