

SilkBLAZE STEPWGN

RG1/2/3/4

純正エアロ付グレード専用

取付説明書

注意

この製品は、純正エアロ付グレードに対応しております。(Gエアロエディション/G・S/G・LS/24Z) モデューロ除く
 この他のグレードでは、フロントスポイラー・リアスポイラー・リアウイングは装着出来ません。

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なって下さい。
- ※塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- ※商品名、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせて頂きましては誠に申し訳ありません。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※塗装される際は常温で自然乾燥して下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認し、タイヤを外して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ※車輛側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

両面テープについて

- ※両面テープ貼付箇所は予め充分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。
- ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。
- ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。

FRONT SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントスポイラー本体	1
2	両面テープ (300mm)	1
3	フィットモールH型	1



口地上高データ

センター部：4.5cmダウン
 サイド部：1.0cmダウン

取付ポイント

はめ込むのがキツイ場合は純正バンパーの両端を押し、フロントハーフスポイラーと純正バンパーに無理な力が加からない様に装着して下さい。純正バンパーの両端を押し状態でもキツイ場合は、純正バンパーの固定を緩めた状態にしてから再度作業して下さい。

1. 付属フィットモールを切り取り、右図を参考にスポイラー上部に取り付けて下さい。
2. スポイラーを仮合わせて下さい
3. 両面テープをスポイラー中央の裏側に貼り付けて下さい。(取り付けられない状態の方がフィット感を得られる場合は、取り付けなくても構いません。)
4. スポイラーのフェンダー巻き込み部(左右各2ヶ所)を純正ビスを利用して取り付けください。この際、インナーフェンダーカバーは、スポイラーと車体に挟み込むように取り付けください。
5. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

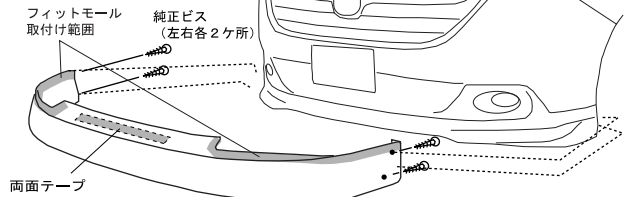

SIDE STEP

構成部品



No.	部品名	数量
1	サイドステップ本体 (L/R)	各1
2	フィットモールH型 2m	2
3	両面テープ (300mm)	2

口地上高データ

センター部：1.0cmダウン
 サイド部：1.0cmダウン

1. 純正サイドステップを取り外してください。この際、純正サイドステップを固定している白色のステーと、フェンダー巻き込み部を固定している金属のステーは取り外して保管して下さい。(白色のステーはエアロパーツ装着時には使用しません。)
2. 付属フィットモールをサイドステップ上部に取り付けて下さい。(取り付けられない状態の方がフィット感を得られる場合は、取り付けなくても構いません。)
3. 両面テープをサイドステップ裏面の上部中央に貼り、サイドステップを車面に仮合わせて下さい。
4. サイドステップのフェンダー巻き込み部(前3箇所・後2ヶ所)を純正ビスで仮止めして下さい。この際、純正金属ステーを純正同様の位置に装着し固定してください。インナーフェンダーカバーは、スポイラーと車体に挟み込むように取り付けください。
5. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

フィットモール取付範囲

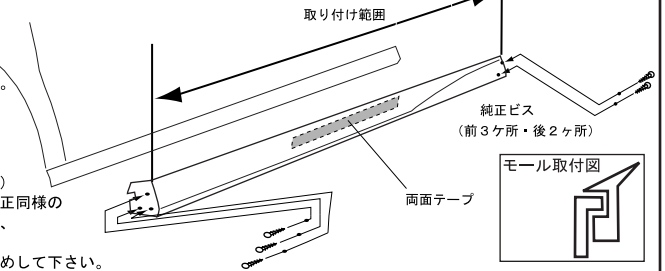

REAR SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアスポイラー本体	1
2	フィットモールH型 2m	1
3	両面テープ	1

口地上高データ


センター部：3.5cmダウン
 サイド部：2.0cmダウン

取付ポイント

リフレクター(反射板)穴のリアスポイラー部と純正バンパーの間隔が5mmに位置するよう取り付けいただく事により、リアスポイラーが全体的に収まります。

1. 付属の両面テープをスポイラー上部に貼り付けて下さい。
2. スポイラーを仮合わせて下さい。
3. スポイラーのフェンダー巻き込み部(左右各2ヶ所)を純正のビスを利用してスポイラーを挟み込むように取り付けください。この際、インナーフェンダーカバーは、スポイラーと車体に挟み込むように取り付けください。
4. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

両面テープ・フィットモール取付範囲

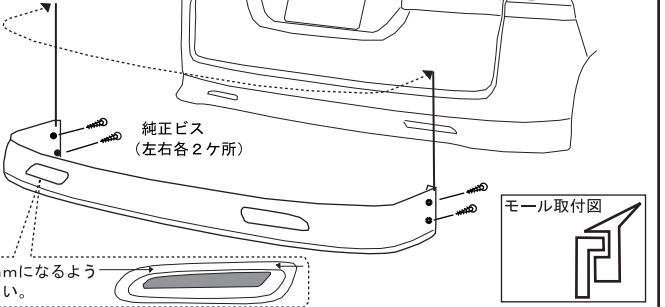

EYE LINE


構成部品

No.	部品名	数量
1	アイライン本体 (L/R)	各1

【両面テープは付属されておりません。】

1. 両面テープを適切な長さに切り、アイライン裏面に貼り、ヘッドライト上部に取り付けて下さい。

両面テープ

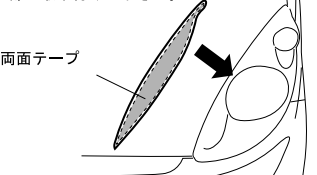

REAR WING


構成部品

No.	部品名	数量
1	リアウイング本体	1
2	バンド	1
3	両面テープ	1

※付属バンド使用時はパッケージの注意書きをよく読んでご使用下さい。

1. リアウイング内側及び、純正リアウイング表面を脱脂洗浄して下さい。
2. 図中付属バンド塗布範囲(リアウイング内側)に付属バンドをヘラで延ばして均等に塗って下さい。※バンドがFRPの繊維の間に入って平坦になるように塗って下さい。
3. バンドを10~15分乾燥させ、付属両面テープを適切な長さに切り、リアウイング内側のバンド塗布面に貼付けて下さい。
4. リアウイングを仮合わせて下さい。
5. 上下左右・角度等全体のバランスを確認して両面テープで貼付けて下さい。

付属両面テープ貼付位置 付属バンド塗布範囲

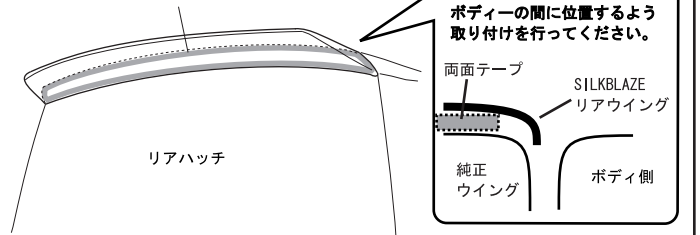

取付ポイント

下記をご参考にSILKBLAZEのリアウイングの折り返し部が純正ウイングとボディの間に位置するよう取り付けを行ってください。

