

注意 弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ。取付確認、隙間調整等を行なって下さい。
- ※塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- ※なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくご申し上げ下さい。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※塗装される際は常温で自然乾燥して下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意を払い無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ※車輛側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

両面テープについて

- ※両面テープ貼付箇所は予め十分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。
- ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。
- ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。

FRONT SPOILER

適合車種：Zグレード


構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントスポイラー本体	1
2	タッピングビス	4
3	スーパーフィットモールH型 3m	1
4	ゴムチューブ 3cm	1


注意

前側にガタツキがある場合は、取付ねじを締めこむのではなく車両とフェンダーの巻き込み部に付属のゴムチューブを適当な長さにカットして挟んで調整して下さい。又、両面テープ等で補強することをお勧め致します。十分なフィッティングが得られる場合はスーパーフィットモールを付けなくても大丈夫です。

1. スポイラーにスーパーフィットモールを280mmを2本210mmを2本ずつ切り取り左右それぞれ図のように貼り付けてください。
2. スポイラーを中央部から合わせ、両サイドを下からはめ込むようにし車両に仮合わせして下さい。
3. スポイラーのフェンダー巻き込み部（左右各2ヶ所）を付属ビスで仮止めして下さい。
4. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し確実に本締めして下さい。

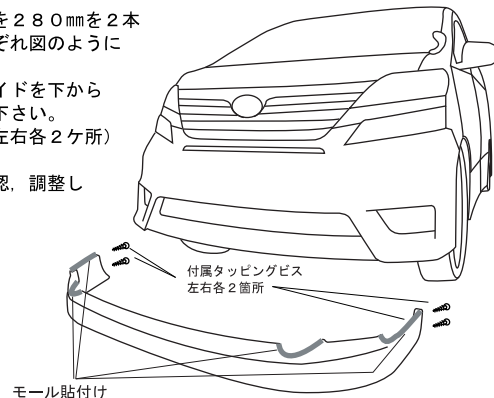

モール取付図



REAR SPOILER

適合車種：Zグレード


構成部品

No.	部品名	数量
1	リアスポイラー本体	1
2	タッピングビス	4
3	スーパーフィットモールT型 3m	1
4	両面テープ	1
5	ゴムチューブ 3cm	1


注意

後側にガタツキがある場合は、取付ねじを締めこむのではなく車両とフェンダーの巻き込み部に付属のゴムチューブを適当な長さにカットして挟んで調整してください。十分なフィッティングが得られる場合はスーパーフィットモールを付けなくても大丈夫です。

1. リアスポイラーにスーパーフィットモールを2850mm切り取り貼り付けます。
2. リアスポイラーの巻き込み部に付属の両面テープを貼り付けます。
3. スポイラー中央部から合わせ、両サイド下からはめ込むようにし車両に仮合わせして下さい。
4. スポイラーのフェンダー巻き込み部を付属ビスで仮止めして下さい。（左右各2箇所）
5. 純正バンパー上部から、サイドは320mmの位置に合わせます。
6. センター下部2箇所のスチーを純正バンパーを留めているクリップに共締めします。
7. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し確実に貼付け、本締めして下さい。

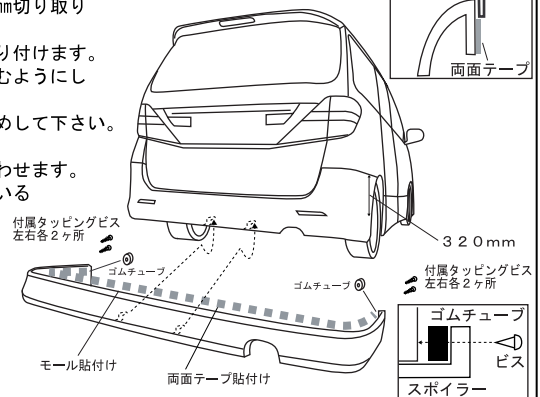

モール取付図

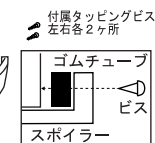

REAR WING


構成部品

No.	部品名	数量
1	リアウィング本体	1
2	ボンド	1
3	両面テープ(ロール)	1

※付属ボンド使用時はパッケージの注意書きをよく読んでご使用下さい。

1. リアウィング内側及び、純正リアウィング表面を脱脂洗浄して下さい。
2. 図中付属ボンド塗布範囲(リアウィング内側)に付属ボンドをヘラで延ばして均等に塗って下さい。
- ※ボンドがFRPの繊維の間に入って平坦になる様に塗って下さい。
3. ボンドを10~15分乾燥させ、付属両面テープを適切な長さに切り、リアウィング内側のボンド塗布面に貼付けて下さい。
4. リアウィングを仮合わせて下さい。
5. 上下左右・角度等全体のバランスを確認して両面テープで貼付けて下さい。

付属両面テープ貼付け位置
付属ボンド塗布範囲

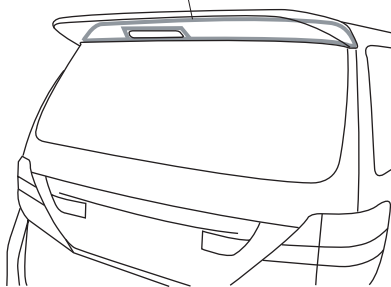

注意

ガタツキが大きい場合は、クッションテープ等で補強することをお勧めいたします。

EYE LINE

構成部品

No.	部品名	数量
1	アイライン(L/R)	各1
2	両面テープ(シート)	1

1. 両面テープを適切な長さに切り、アイライン裏面に貼付けて下さい。
2. アイライン貼付け部を脱脂・洗浄して下さい。
3. アイラインを仮合わせして下さい。この時、両面テープが接触しないようでしたら、両面テープをもう一枚重ねて貼付けて下さい。
4. 両面テープの剥離紙を剥がし、アイラインを貼付けて下さい。
5. 運転席側も同様に貼付けて下さい。

〈助手席側〉

