

K'SPEC

スポーツステアリング ウッドコンビステアリング 取付要領書

このたびはK' spec「スポーツステアリング」をお買い上げいただきありがとうございました。
本書は「スポーツステアリング」を取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
尚、ステアリングホイールの取り付けは必ず専門知識のあるショップや整備工場等で行ってください。


品名

品名


- スポーツステアリング（ガングリップタイプ）
- ウッドコンビステアリング（ノーマルグリップタイプ）

構成部品

①

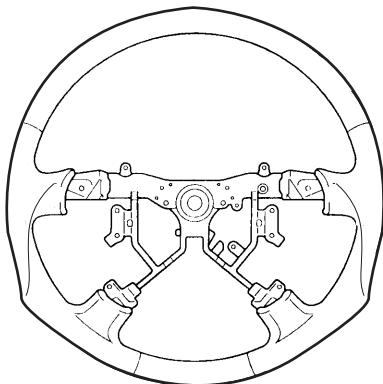

②

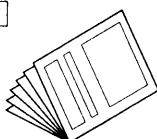

No.	品名	個数
①	スポーツステアリング (ウッドコンビステアリング)	1
②	取付要領書	1

※ウッドコンビステアリングの取付要領は、
説明文中スポーツステアリングを
ウッドコンビステアリングとしてお取付ください。

取付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特に守りいただきたいことを次のマークで表示しています

△ 警告 ……警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながる恐れがあります

△ 注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています

△ アドバイス ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

- 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリュー等の紛失や混乱がないように部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、部品に傷を付けたりしないよう取り扱いに注意して作業を行ってください。
- 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。
- 車両部品の傷付き防止のため、作業前にビニールシートを準備し、取り付け作業は必ずビニールシートの上で行ってください。また、取り付け作業時には、車両部品に傷を付けないよう充分注意してください。

K'SPEC

愛知県高浜市碧海町4丁目2番地-41
株式会社 ケースペック