




スポーツステアリングASSYの取り付け

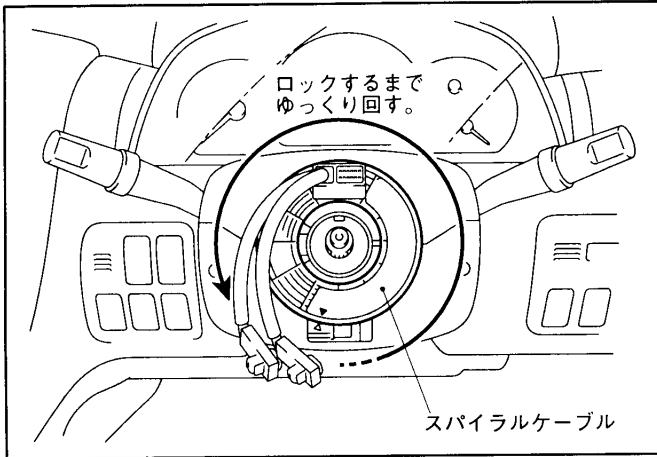

TG-DW-C01

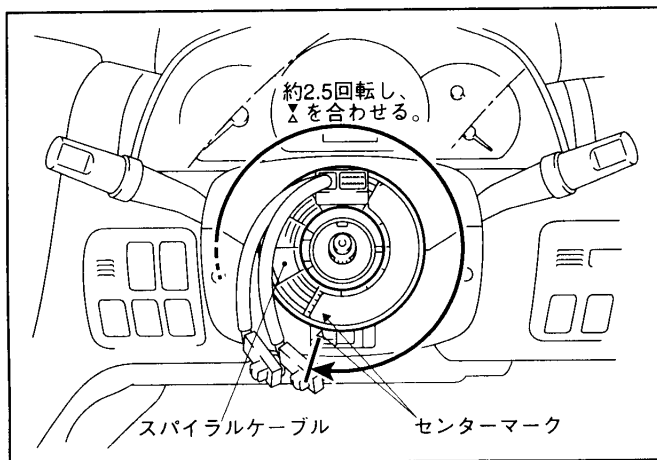

TG-DW-C02

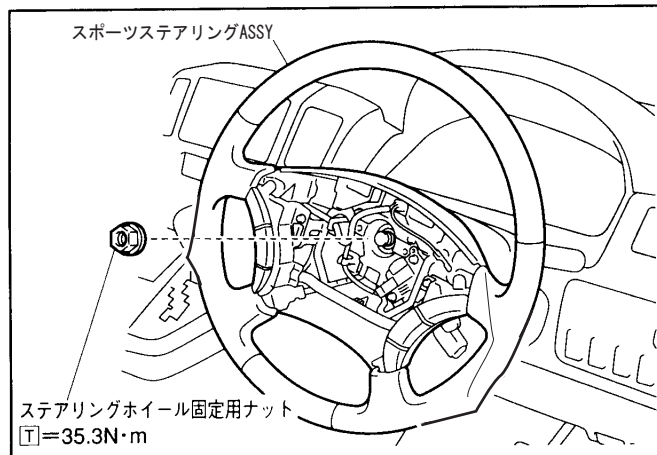

TG-DW-A05

スパイラルケーブルのセンターリング

1. フロントタイヤが直進状態である事を確認する。
2. スパイラルケーブルを反時計方向にロックするまで回す。

⚠️ アドバイス

スパイラルケーブルは最大5回転します。

3. スパイラルケーブルをロック位置から時計方向に2.5回転戻し、図に示したセンターマークを合わせる。

スポーツステアリングASSYの組付け

1. スポーツステアリングASSYを水平な状態にして、ステアリングコラムシャフトに差し込む。
2. 指定トルクに従いナットを締め付け超同色スポーツステアリングを固定する。

⚠️ 警告

締め付け作業の際はトルクレンチを使用し、必ず指定トルクを厳守してください。

取りはずしたステアリングパッド ASSY が以下の事項に該当する場合は新品と交換してください。

- ・落下させた、衝撃を加えた、ひび、へこみ、その他の変形がある。
- ・高温となる場所に放置した、水分および油分等の付着がある。

⚠️ 警告

1. ステアリングパッド ASSY 内部回路の抵抗測定および分解修理は、絶対に行わないでください。
2. ステアリングパッド ASSY を廃却する場合は、廃却マニュアルに従い適切に処理してください。