

ステアリングパッド ASSY の取り付け

1. ステアリングパッド ASSY を図の位置で保持する。
2. エアバッグ用 2P コネクターの接続要領に従い、エアバッグ用のコネクター（1個または2個）を接続する。

⚠ 注意


コネクターが2個の場合は、ステアリングパッド ASSY 側のハウジング色とエアバッグ用のコネクター色を合わせてください。

- ・ 黒色 2P コネクター → 黒色 2P ハウジング
- ・ 橙色 2P コネクター → 橙色 2P ハウジング

3. スパイラルケーブル用の 12P コネクターおよびホーン用ハーネスの端子（1個）を接続する。
4. ステアリングパッド ASSY をウッド調ステアリングホイール ASSY に取り付ける。

⚠ 注意

1. 車両ハーネス断線の恐れがある為、ステアリングパッド ASSY は無理に引っ張らないでください。
2. ホーン用ハーネスおよびエアバッグ用ハーネスは可動部に干渉したり、噛み込みのないように取めてください。

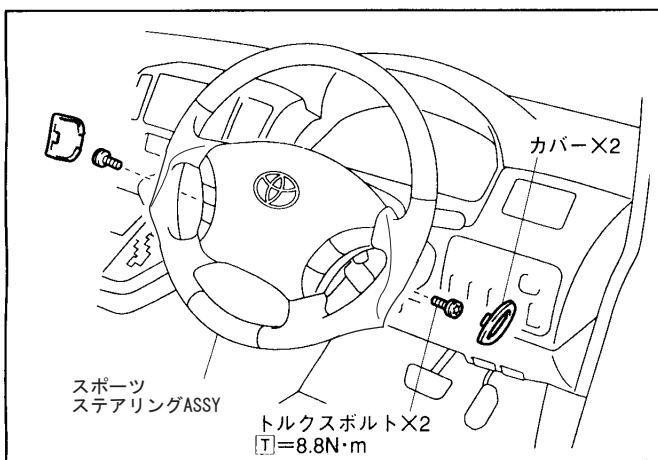

5. トルクスソケットレンチ（T30）を使用して、指定トルクに従いトルクスボルト（2本）を締め付け、ステアリングパッド ASSY を固定する。
6. カバー（2個）を取り付ける。

⚠ 注意

締め付け作業の際はトルクレンチを使用し、必ず指定トルクを厳守してください。

作動確認

1. バッテリーのマイナス端子を正しく接続した後、ホーンが正常に鳴る事を確認してください。
2. イグニッションスイッチをON位置にしたとき、エアバッグウォーニングランプが点灯し、その後消灯する事を確認してください。
3. ステアリングスイッチ機能が正常に作動する事を確認してください。

上記、確認作業で作動不良が発生した場合は、車両の修理書に従いトラブルシューティングを行ってください。