

## 本書(取付要領書)について

本書(取付要領書)は『ホック取付けタイプ』の取付け要領を解説したもので『マジック取付けタイプ』につきましては、位置合わせ後、付属マジックテープにて貼り付けのみの施工となりますので、取付要領につきまして解説は、省略させていただきます。

## 取付上の注意事項

この取付け要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ 注意……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。

💡 アドバイス……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


### ⚠ 注意

バッテリー接続中に作業を行う場合は、エアバックセンサー等に衝撃を与えないよう充分注意してください。

## 取付に必要な工具等




プラス(+ )ドライバー、電動ドリル(φ2)、ケガキ針、マスキングテープ、ガムテープ

## 取付概要

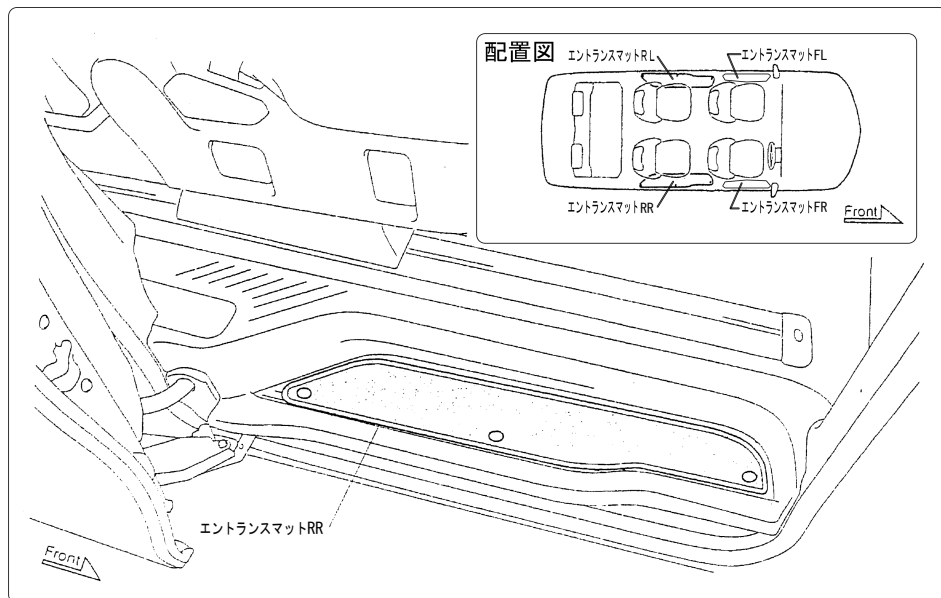

▲図はホックタイプのリア運転席側を示しますが、助手席側・フロントも同様の取付けとなります。

## エントランスマットの取付け

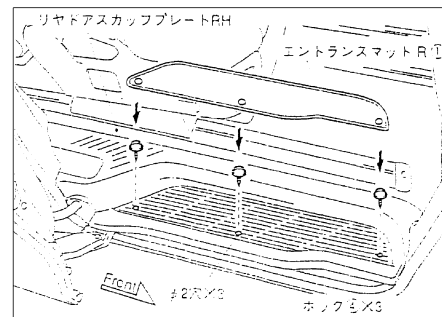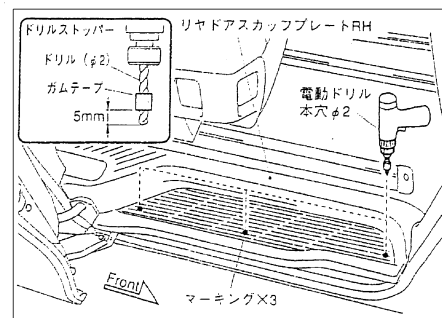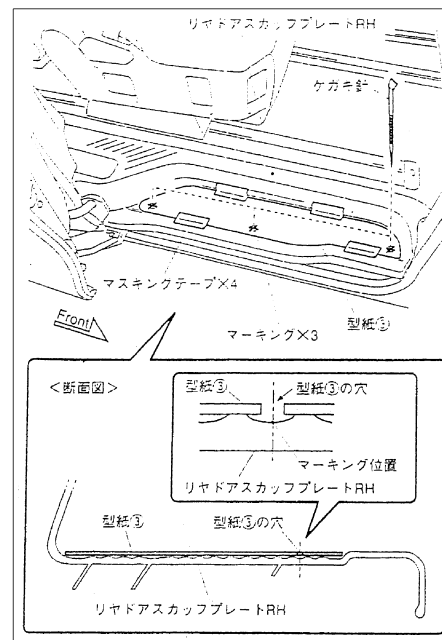

## ①ドアスカッププレートの加工

### 1. スカッププレートの穴開け準備

- (1) 型紙③をドアスカッププレートの形状に合わせて位置決めし、マスキングテープで固定する
- (2) 図中<断面図>に従い、型紙③の中心(3箇所)にケガキ針でマーキングする。
- (3) 型紙③を取り外す。
- (4) 型紙③の裏面を利用して反対側(助手席側)も同様に作業を行ってください。

### 💡 アドバイス

型紙③は反転して反対側(助手席側)でも使用しますので破損しないよう作業を行ってください。

### ⚠ 注意

■ ケガキ針で他の車両部品を傷つけないよう、充分注意して作業してください。

## 2. スカッププレートの穴開

- (1) 図に従い、電動ドリル(φ2)先端にストッパーをセットする
- (2) マーキング(3箇所)にドリルで本穴(φ2)を開ける。
- (3) 加工穴のバリ・切粉を取り除く。
- (4) 反対側(助手席側)も同様に作業を行ってください。

### ⚠ 注意

■ 電動ドリルで穴を開ける際、スカッププレート下の車両ハーネス、ボディ面を傷つける恐れがあるため、必ずドリルストッパーをセットしてください。

■ 電動ドリルで他の車両部品を傷つけないよう充分注意してください。

■ 電動ドリルは必ず穴開け箇所に対して垂直に当ててください。

## ②エントランスマットの取付け

### 1. エントランスマット取付け

- (1) ホック④(3個)をプラス(+ )ドライバーで、スカッププレートのφ2穴(3箇所)に取り付ける。
- (2) エントランスマットをホック④(3箇所)に嵌合し、取り付ける。
- (3) 反対側(助手席側)も同様に作業を行ってください。