

Silk BLaze

MUFFLER CUTTER

取付説明書

⚠ 注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認してください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のがタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

取付前の準備

車を安全な場所に停車させ、エンジン・マフラーが冷めていることを確認し作業を開始してください。
 ボルトを下記の「仮合わせ」の図の通り、軽く締め込み、マフラーカッター内部で1~2mm程度先が出るよう準備をします。


商品によっては、形状や取り付けボルトの本数が異なるマフラーカッターも御座いますが、基本的な取り付けは同様の作業で問題ありません。

仮合わせ

ボルトの準備が出来ましたら、現車の純正マフラーに、はめ込んで頂き、
 取り付け位置を確認致しましたら、付属のレンチとボルトでマフラーカッターを固定してください。


【取り付けのポイント】

ボルトのはめ込み具合はボルトが均等の長さで固定できるよう調整します。
 ボルトのみでもある程度、固定が出来ますので、車体の後方側から、
 マフラーカッターの位置を確認しながら取付位置を決定します。
 この際、マフラーカッターが斜めを向いたり、パンパーに干渉してしまう場合は、
 ボルトの長さを調整し、再度取付け位置を行ってください。

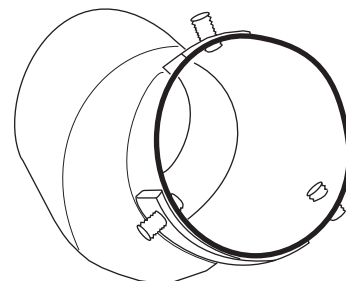

取付け（本締め）

ボルトで固定が出来、位置も確定しましたら、マフラーカッターの外側からナットで固定をします。
 このナットは走行中の振動等で、ボルトが緩み、マフラーカッターが外れてしまわない様、取り付けて頂くナットになりますので、
 13mmのレンチを使用し、確実に圧着してください

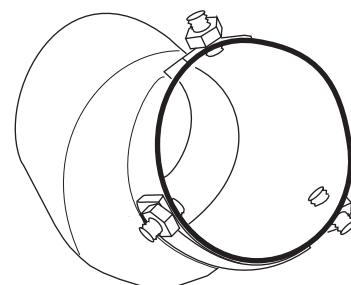

取付例（70系NOAH/VOXY）

70系NOAH/VOXYにマフラーカッターを取付ける際は、純正マフラーの窪み部と純正マフラーカッターの間に位置するよう挟み込みます。
 グレードによっては純正マフラーカッターが装着されていない車種もございますが、取付け位置は同じです。

