


K'spec レカロ SR-II/Ⅲ/Ⅵ専用 シートカバー取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧ください。

△注意

- ・装着による事故・故障等の責任は、一切負いませんので予めご了承下さい。
- ・作業等の際は、ケガ等をしない様細心の注意で行なって下さい。
- ・シートカバーを損傷する恐れがありますので無理な力をかけないで下さい。
- ・取り付けの際に、無理な力がかかったり、作業性が悪い等の場合によっては、シートを取り外して作業を行なって下さい。
- ・作業等の際は、特にシートを取り外した場合、シートで車両等を傷付けない様、細心の注意で行なって下さい。
- ・直射日光に長時間あたる場所に置いたり、本草やジーンズ等の染料を使用している異質の素材と接触させると、色落ちや色うつりが生じる場合があります。
- ・他の物との摩擦等により、破損や表面異状が生じる場合があります。
- ・仕様については、品質向上の為、将来予告無しに変更する場合があります。

SR-Ⅲ用をお買い上げのお客様

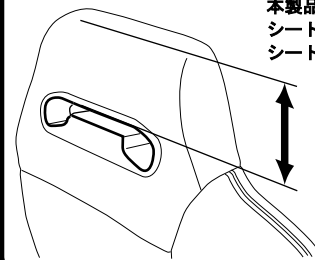


本製品は、シートベルトホルルの上端からシート上面までの長さが10.5 cm~11 cmのシートにのみ対応しております。
14.5 cm~15 cmのシートには対応していません。
装着前には今一度ご確認ください。

10.5 cm~11 cm対応

カバーの方向を間違えない様に注意し、左右のバランスを確認しながらシートのラインとカバーのラインを合わせ、少しずつシートに被せていって下さい。


SR-Ⅵレバー部

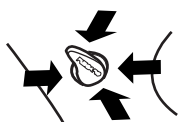

SR-Ⅵ用カバーはシートのレバー部分にレバー部分を通した後周囲をレバー下にはめ込んで下さい。

SR-Ⅱ/Ⅲ用カバーはシートのレバー部分とカバーの穴を合わせ、レバー部分を出して下さい。

SR-Ⅱ/Ⅲ 背もたれ・シートベルトホール部

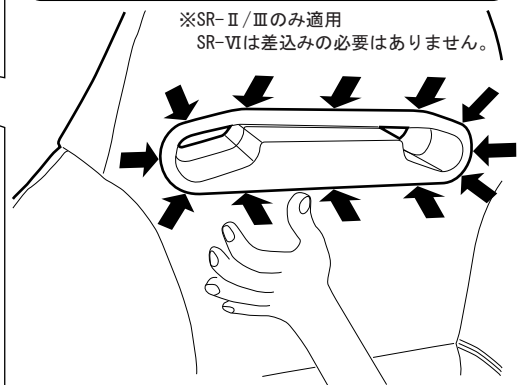


※SR-Ⅱ/Ⅲのみ適用

SR-Ⅵは差込みの必要はありません。

カバーのシートベルトホール端部をシートベルトホール樹脂部分の下になるように、端の方から慎重にはめ込んで下さい。


背もたれ ファスナー/マジックテープ部

※SR-Ⅵにはファスナーはありません。

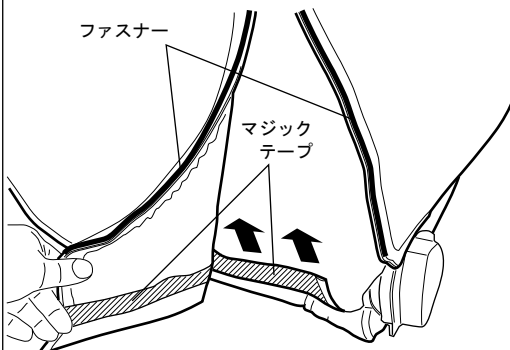

シートとカバーの形状が十分にフィットするまで、カバー背もたれを引っ張って調整し、ファスナーを留め、背もたれと座面の間にカバー背もたれの前部分を通し、引っ張りながら、マジックテープを留めて下さい。

座面 シート下面ベルト固定部

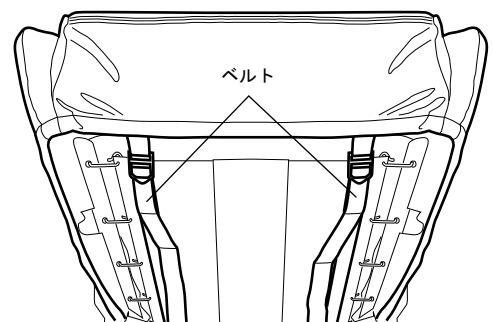

シートとカバーの形状が十分にフィットするまでカバー座面を引っ張って調整し、背もたれと座面の間からカバー座面の上部を通し、座面の端部から出ているベルトを用いて、シート下面の可動部分やシートを動かす際に干渉しない適切な位置で固定して下さい。